

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音する

- 1 シーソーキーをフォルダ側に倒したあと、上下(▶▶/◀◀)に何度か押して、用件を録音したいフォルダを表示させる。
- 2 ●録音／一時停止ボタンを押す。
- 3 内蔵マイクに向かって話す。
- 4 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。

「メモリー残量がありません(NO MEMORY SPACE)」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。

不要な用件を消去するか、パソコンに取り込んでください。

録音を一時停止するには*

●録音／一時停止ボタンを押す。録音一時停止中は録／再ランプが赤く点滅し「一時停止(PAUSE)」表示が点滅します。

* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには


もう一度●録音／一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

マイク感度を切り換えるには

裏面「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「マイク感度(MIC SENS)」を表示し、「会議」(H)または「口述」(L)に切り換えます。

再生する

- 1 シーソーキーをフォルダ側に倒したあと、上下(▶▶/◀◀)に何度か押して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押して、用件番号を選ぶ。
- 3 シーソーキー(■▶)を押す。

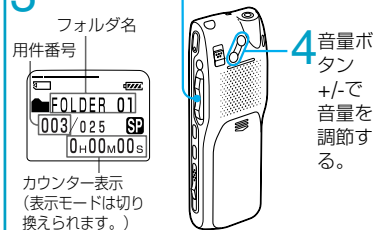

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには ■停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには シーソーキー(■▶)を押す。

追加録音をする

用件の最後に新しい内容を追加して録音できます。どこで録音を始めても、用件の最後に追加されます。


- 1 再生中に●録音／一時停止ボタンを1秒以上押す。「追加録音(ADD REC)」表示が3回点滅します。録／再ランプが赤に変わります。
- 2 ■停止ボタンを押して録音を止める。

上書き録音をする

用件の中の指定した場所から新たに録音することができます。すでに録音してあった部分は消去されます。

- 1 再生中に●録音／一時停止ボタンを短く押す。「上書き録音?(OVERWRITE?)」表示が点滅します。録／再ランプが赤く点滅します。
- 2 ●録音／一時停止ボタンを押して録音を開始する。「録音(RECORDING)」が表示され、録／再ランプが赤く点灯します。
- 3 ■停止ボタンを押して録音を止める。

消去する

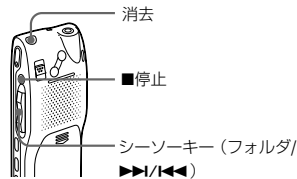


1 件ずつ消去する

- 1 消去ボタンを再生中に短く押す。または、停止中に1秒以上押す。
- 2 「消去?(ERASE?)」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

フォルダ内の用件を一度に消去する

- 1 シーソーキーをフォルダ側に倒したあと、上下(▶▶I/I◀◀)に何度か押して、フォルダを選ぶ。
- 2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「全消去?(ERASE ALL?)」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

録音モードを切り換える

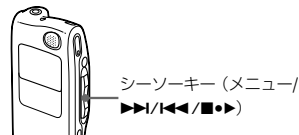

メニューの「録音モード(MODE)」でSP(標準)モードとLP(長時間)モードを切り換えます。

- 1 シーソーキーをメニュー側に倒して、上下(▶▶I/I◀◀)に何度か押し、「録音モード(MODE)」を表示させ、中央(■●▶)を押す。「SP(またはLP)」が選ばれています。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶I/I◀◀)に押して、SPまたはLPを選び、中央(■●▶)を押す。
- 3 シーソーキーをメニュー側に倒す。

音がしたときに自動的に録音を始める—デジタルVOR機能

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「VOR」を表示し、「ON」に設定する。録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。

用件をふたつに分ける／つなげる—インデックス追加／削除

インデックス追加(用件を分ける)

録音中または再生中にインデックス/ブックマークボタンを押す。

インデックス削除(用件をつなげる)

- 1 シーソーキーの上下(▶▶I/I◀◀)でつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- 2 インデックス/ブックマークボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「インデックス消去?(ERASE INDEX?)」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

聞きたいところをすばやく探す—イージーサーチ

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「イージーサーチ(EASY-S)」を表示し、「ON」に設定する。

再生中または再生一時停止中にシーソーキーを上下(▶▶I/I◀◀)に何度か押して聞きたいところまで早送り、早戻しをして聞かことができます。下(I◀◀)に1回押すごとに約3秒前、上(▶▶I)に1回押すごとに約10秒先を再生します。

再生スピードを調節する—DPC

- 1 シーソーキーをメニュー側に倒して、上下(▶▶I/I◀◀)に何度か押し、「DPC」を表示させ、中央(■●▶)を押す。



DPC設定画面が表示されます。

- 2 シーソーキーを上下(▶▶I/I◀◀)に押して、「ON」を選択し、シーソーキー(■●▶)を押す。再生スピード設定画面が表示されます。
- 3 シーソーキーを上下(▶▶I/I◀◀)に押して、再生スピードを設定する。



- 遅聞き再生 (5%単位で-50%まで): 下(I◀◀)
 - 速聞き再生 (10%単位で+100%まで): 上(▶▶I)
- 4 シーソーキー(■●▶)を押す。
 - 5 シーソーキーをメニュー側に倒す。再生時には「速聞き再生(FAST PLAY)」または「遅聞き再生(SLOW PLAY)」の表示が3回点滅します。

通常の再生に戻すには

手順2で「OFF」を選んで、シーソーキー(■●▶)を押します。